

机柜环境监测仪工具使用指南

适用机型：APEM6100M/T&N

1、使用配置工具之前的服务器及网络环境检查

1.1、本配置工具程序只支持 Windows 7、Windows 8.1、Windows10 操作系统环境

1.2、使用版配置工具前，请先将 APEM6100M/T&N 设备与服务器或 PC 用直连网线做直连


1.3、如果 APEM6100M/T&N 设备与服务器或 PC 的连接时经过路由器或交换机等中间网络设备，请参照本说明的“2.1 和 2.3”描述。

1.4、用配置工具程序连接读取设备之前请将服务器或 PC 的网关与 APEM6100M/T&N 设备的网关配置为相同，即服务器与 APEM6100M/T&N 设备置于同一网段内，IP 地址不可重复，以 WIN7 为例说明。




2、运行配置工具程序

2.1、查找设备并读取设备信息

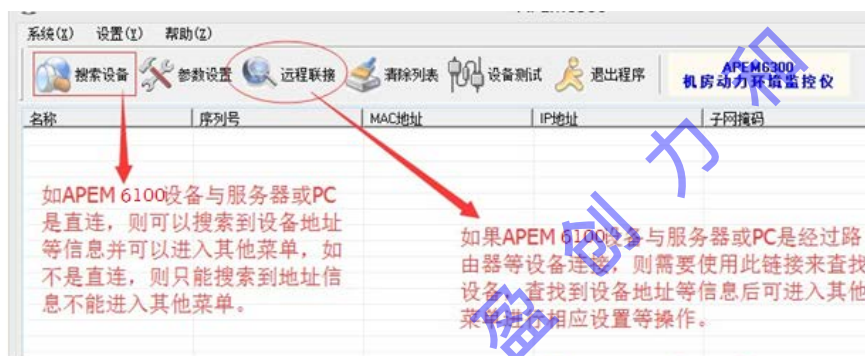

2.2、搜索设备（此功能仅适用于直连网络中查找设备）

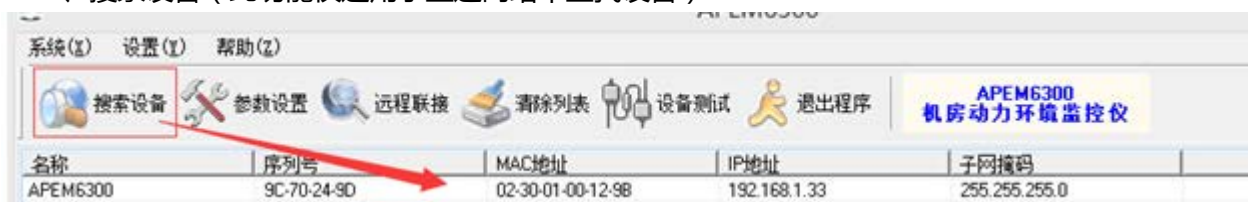

2.3、通过远程连接来连接设备（此功能可适用于在网络中查找设备）




3、参数设置：

3.1 网络参数：根据需要，更改设备的 IP 地址、子网掩码、网关以及 DHCP 的开启等参数。



3.2 设备参数

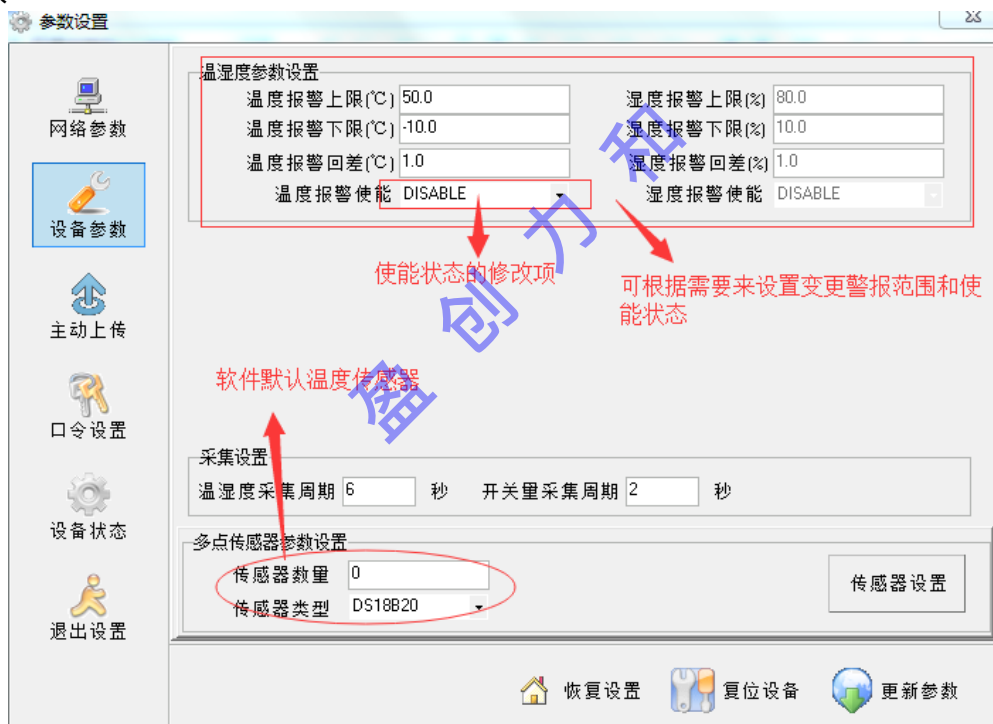


说明：软件开机默认为温度传感器状态，此时如果接入的传感器为温湿度一体传感器，则读取到传感器的数量为 0，则需要修改传感器类型为温湿度一体传感器，即类型为 TH3101，更改后需要“更新参数”操作。



传感器设置：可对传感器的地址、偏移量的修正等修改和设置，不同传感器的排序及功能有所差异，详情请与厂家咨询。

3.3、主动上传：支持域名解析

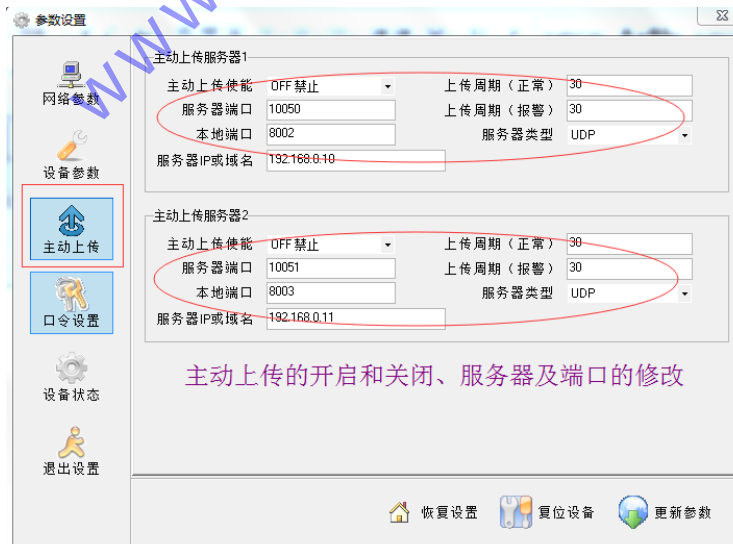

3.4、口令设置：可对设备登录加密处理，避免错误登录、错误操作

4、设备测试：可选择 TCP 或 UDP 任何一种模式来测试数据

